

Ventilateur colonne Tower Fan

TF 120 MT



MODE D'EMPLOI USER MANUAL

W₌B

FRANÇAIS

ALPATEC vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITÉ


Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base sont à prendre. LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL

- Procéder au montage de l'appareil et vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond bien à celui de votre installation électrique avant de le brancher.
- Ne pas laisser cet appareil dans une pièce avec des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- Ne pas immerger cet appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas l'exposer aux projections d'eau.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement humide, près d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil si le câble électrique est endommagé ou si une panne a été détectée.
- Ne pas utiliser d'autres connections électriques que celles livrées et recommandées par le fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais débrancher ou déplacer l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer le remplacement d'un élément.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Placer toujours l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il n'est pas entièrement assemblé et veiller en particulier à ce que sa grille de protection soit correctement fixée.
- Ne pas introduire d'objets dans la grille.
- · Cet appareil est destiné à un usage domestique, en climat tempéré et selon les instructions du manuel.
- Veiller à ne pas laisser l'appareil en fonctionnement si vous quittez votre domicile.
- Ne jamais réparer l'appareil vous même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

– DESCRIPTION DE L'APPAREIL –

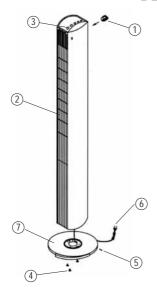

- 1. Télécommande
- 2. Ventilateur
- 3. Tableau de commande
- 4. Vis du socle
- 5. Vis de fixation du cordon d'alimentation
- 6. Cordon d'alimentation
- 7. Base/socle
- 8. Poignée de transport
- 9. Logement télécommande



- ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL —

• Emboiter le socle et la base du ventilateur. Fixer à l'aide des vis. Placer le cordon d'alimentation dans son logement et fixer à l'aide des vis.

– TÉLÉCOMMANDE ——

La télécommande peut être placée dans son logement situé en haut du ventilateur. Lors de la première utilisation, oter le film de protection de la pile.



FONCTIONNEMENT

- Brancher l'appareil
- Utiliser les touches suivantes sur la télécommande ou sur le tableau de commandes :
- Appuyer sur cette touches pour démarrer (la voyant lumineux s'allume) ou arrêter l'appareil (le voyant lumineux s'éteint).
- Réglage de la vitesse de ventilation suivant la séquence :

 lent (voyant touge allumé) → moyen (voyant orange allumé) → rapide (voyant vert allumé)
- Réglage de l'oscillation suivant la séquence :
 60° (le voyant rouge est allumé) → 120° (le voyant orange est allumé) → 180° (le voyant vert
 est allumé) → pas d'oscillation → 60° etc...
- Programmation de l'appareil suivant la séquence :
 2h (voyant rouge allumé) → 4h (voyant orange allumé) → 8h (voyant vert allumé) → pas de programmation → 2h etc...
 - Appuyer sur cette touche pour activer la fonction brise (le voyant est allumé) : l'appareil passe d'une vitesse de ventilation à une autre aléatoirement pour créer la sensation d'une brise naturelle.

ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
- Utiliser un chiffon doux pour nettoyer la carrosserie. Si la poussière ne s'enlève pas facilement, utiliser de l'eau savonneuse.
- Nettoyer les grilles avec un aspirateur. Il est également possible d'utiliser une brosse.
- Ne pas utiliser d'abrasif ou autre solvant.
- Ne pas démonter l'appareil.

ENGLISH

For your comfort and safety,

ALPATEC has checked all the steps of manufacturing. The products have been made for you to enjoy their design and easiness to use.

ALPATEC, a complete range of air conditioners, coolers, fans and heaters for you to be completely satisfied.

CAUTION


When using electrical appliances, some rules have to be respected.
READ THESE INSTRUCTIONS CARREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT.

- Assemble the product and make sure that the voltage on the rating plate is same as your main one before plugging.
- · Never let the appliance in a room with children and handicapped people without supervising.
- Do not immerse appliance or power cord. Do not expose to water projection.
- Do not use in a wet environment, close to a bath-tub, a shower or a swimming pool.
- Do not use if power cord or appliance is damaged.
- Do not use any other electrical connection but the one supplied and recommended by the manufacturer. This could be dangerous and may damage the appliance.
- Never move or unplug by pulling the power cord.
- Unplug before cleaning or replacement of one part.
- · Never use near a hot place.
- Place the appliance on a dry and level surface.
- Do not use if it is not totally assembled and particularly if the protection grid is not secured.
- Do not introduce parts through the grid.
- Only use this appliance for domestic purpose, in moderate climate and following the instructions of that manual.
- Do not let the appliance running if your leave your residence.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Otherwise, guarantee would cancel. It has to be repaired by a qualified worker. Power cord has to be changed by a qualified person if needed.

THE MANUFACTURER WILL NOT ASSUME ANY RESPONSABILITY IN CASE OF NON ADHERENCE TO THIS RECOMMANDATIONS.

KEEP THIS MANUAL CAREFULLY.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE -

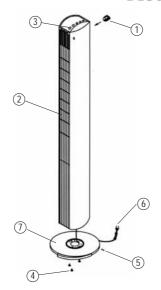

- 1. Remote control
- 2. Body fan
- 3. Control panel
- 4. Base screws
- 5. Power cord clamp screws
- 6. Power cord
- 7. Base
- 8. Handle
- 9. Remote control storage




– ASSEMBLY OF THE APPLIANCE –

• Insert the main body into the base and fix with screws. Place the power clamp and fix with screws.

THE REMOTE CONTROL ——

The remote control can be stored in the storage place on the upper part of the fan. Before using the remote control, remove the battery protection.

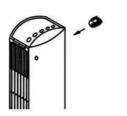

- USE OF THE APPLIANCE

- · Plug the appliance
- Use following keys of the fan on the control panel or the remote control:
- Press this button to start (the operation indicator lights up) or stop the fan (it is off).
- Press this button to adjust the speed level : low (red light indicator) → medium (orange light indicator) → high speed (green light indicator) → low...
- Press this button to start oscillation: 60° (red light indicator) → 120° (orange light indicator) → 180° (green light indicator) → to stop oscillation (light indicator is off) → 60°...
- Press this button to set the timer level : 2 hours (red light indicator) → 4 hours (orange light indicator) → 8 hours (green light indicator) → no timer → 2 hours...
- Press this button to activate the brise functions (orange light indicator): the fan speed change automatically.

- CLEANING -

- · Unplug before cleaning
- For the external parts, use a soft tissue or cloth to clean. In case dirt or grime does not come off easily, use soapy water.
- Use a vacuum cleaner to clean the grille. In case dirt or grime does not come off easily, use a brush.
- Do not dismantle appliance.



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking.

By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

